

Kalibrering gasdetektor

Instruktion hur man kalibrerar gasdetektor för oxygen, för koldioxid gå till sida 3



1 Om skärmen i gasdetektorn blinkar "W-01" betyder det att gasdetektorn behöver kalibreras. Detta görs en gång per år. Sensorn kan börja drifta med tiden så det blir fel värde i gasdetektorn. Vilket genererar falsklarm, därför görs kalibreringen. När "W-01" blinkar funkar gasdetektorn som normalt. Den bara indikerar att en kalibrering bör göras. Använd magneten som följer med vid leverans. Lossa inte locket utan tryck bara magneten mot glaset.

Finns 3 knappar att navigera med.


1 (Kvittering), 2 (Pil upp) och 3(Pil ner)

Tänk på att ventilerar rummet innan kalibreringen så det är 20,9% oxygenhalt i luften.



2 För att komma in i menyn, placera magneten mot glaset ovanför knapp  i 5 sekunder. En prick kommer tändas högst upp på skärmen. Efter cirka 5 sekunder kommer det tändas en ring runt denna.  Ta bort magneten från glaset.

3 "SET CAL" kommer nu synas på skärmen. Placera magneten igen på knapp  i 2 sekunder för att komma in i kalibreringsläge.

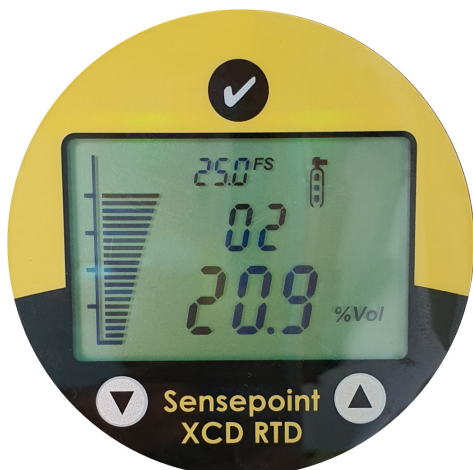


4 Nu kommer gasdetektorn kalibrera om sig. Efter ett par sekunder placera magneten igen på knapp  i 2 sekunder för att gå vidare i kalibreringen.




5 "SPAN PASS" ska nu visas i skärmen. Placera magneten igen på knapp  i 2 sekunder för slutföra kalibreringen.

Om det skulle stå "SPAN FAIL" vädra rummet lite till och gör om kalibreringen.

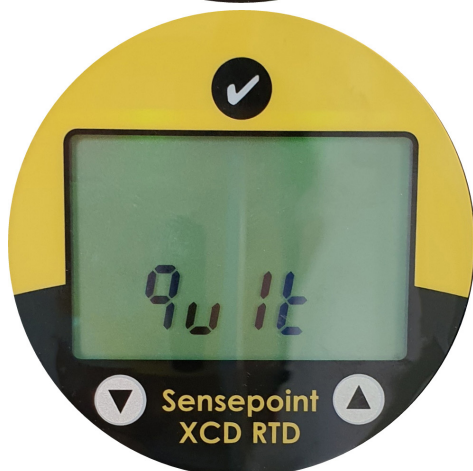

6 Nu kommer det stå "SET CAL" på skärmen. Placera magneten snabbt en gång på knapp , "QUIT" står nu på skärmen. Placera magneten igen på knapp  för att gå tillbaka till startskärmen.

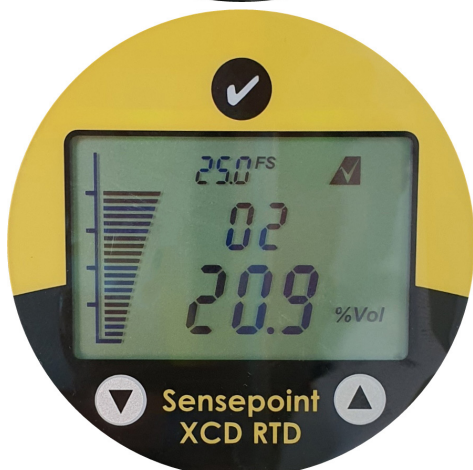

7 Nu är kalibreringen klar. Det bör stå 20,9% oxygen i skärmen. Om inte testa att göra kalibreringen igen.

Glöm inte att sensorn skall byta varannat år för att inte riskera falsklarm.

Instruktion hur man kalibrerar gasdetektor för koldioxid



1 Om skärmen i gasdetektorn blinkar "W-01" betyder det att gasdetektorn behöver kalibreras. Detta görs en gång per år. Sensorn kan börja drifva med tiden så det blir fel värde i gasdetektorn. Vilket genererar falsklarm, därför görs kalibreringen. När "W-01" blinkar funkar gasdetektorn som normalt. Den bara indikerar att en kalibrering bör göras. Använd magneten som följer med vid leverans. Lossa inte locket utan tryck bara magneten mot glaset.

Finns 3 knappar att navigera med.


1 (Kvittering), 2 (Pil upp) och 3 (Pil ner)

Tänk på att ventilerarummet innan kalibreringen.



2 För att komma in i menyn, placera magneten mot glaset ovanför knapp  i 5 sekunder. En prick kommer tändas högst upp på skärmen. Efter cirka 5 sekunder kommer det tändas en ring runt denna.  Ta bort magneten från glaset.

3 "SET CAL" kommer nu synas på skärmen. Placera magneten igen på knapp  i 2 sekunder för att komma in i kalibreringsläge.

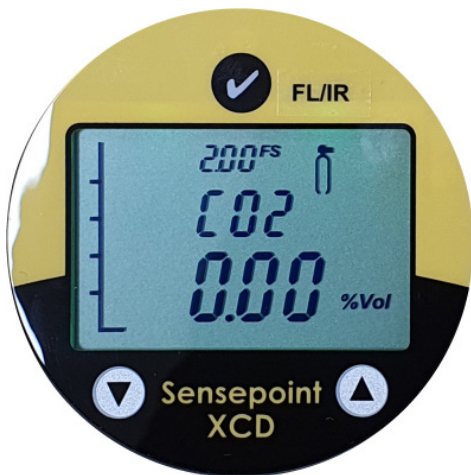


- 4 Nu kommer gasdetektorn kalibrera om sig. Sensorn gör nu en nollkalibrering. Efter ett par sekunder placera magneten igen på knapp  i 2 sekunder för att gå vidare i kalibreringen.




- 5 "Zero PASS" ska nu visas i skärmen. Direkt efter visas "SPAN YES" i skärmen. Placera magneten igen på knapp  snabbt en gång.

Om det skulle stå "Zero FAIL" vädra rummet lite till och gör om kalibreringen.

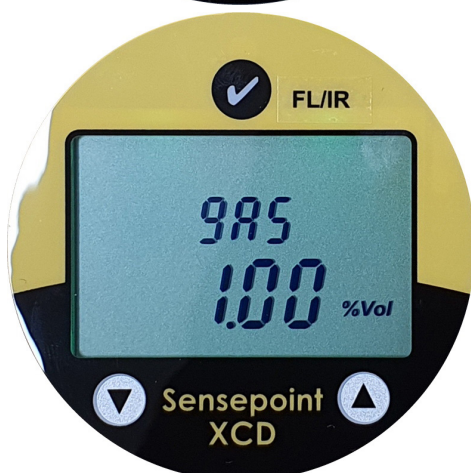


- 6 Nu kan man justera vilken koldioxidkoncentration kalibreringsgasen har. Normalt är 1,00% Placera magneten snabbt en gång på .

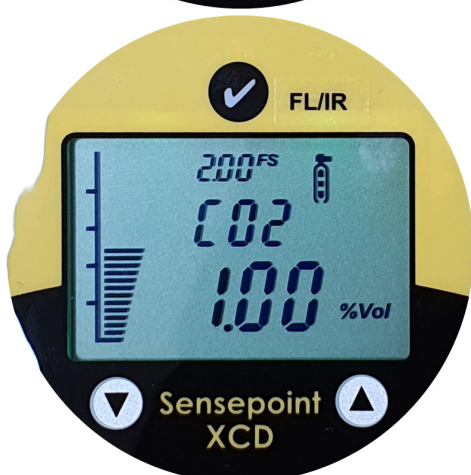


- 7 Anslut nu slagen från kalibreringsgasen till munstycket på undersidan av den vita hatten. Sätt på gasen, nu kommer värdet stiga upp och närma sig koldioxidkoncentrationen i kalibreringsgasen. När värdet ligger stabilt på ett värde. Placera magneten snabbt en gång på .



- 8 Om du har precis bytt sensorn kan "SEns rEPL" dyka upp på skärmen. Om sensorn är bytt välj YES. Placera sedan magneten snabbt på "SPAN PASS" ska nu visas i skärmen.

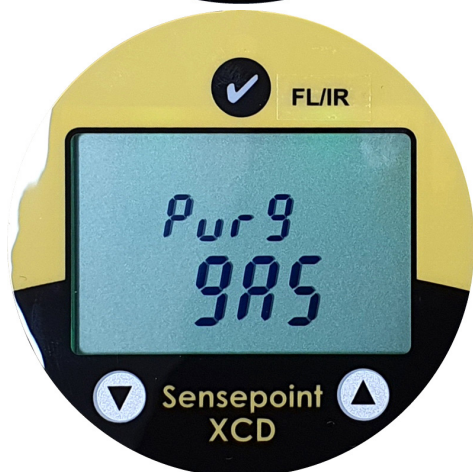

- 9 "Purg GAS" ska nu visas i skärmen. Stäng nu av kalibreringsgasen. Värdet kommer nu sjunka och efter en stund börjar en nedräkning. När nedräkningen är klar är kalibreringen slutförd.

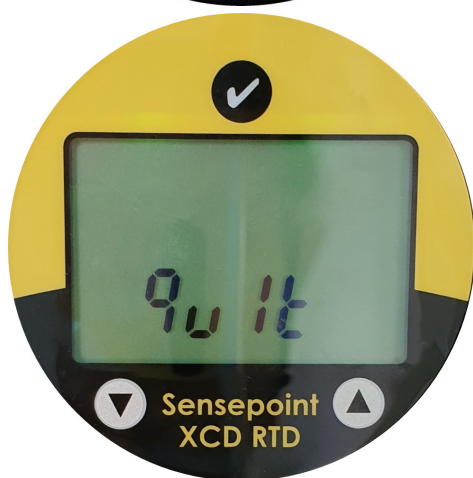

- 10 Nu kommer det stå "SET CAL" på skärmen. Placera magneten snabbt en gång på knapp , "QUIT" står nu på skärmen. Placera magneten igen på knapp för att gå tillbaka till startskärmen.

- 11 Nu är kalibreringen klar.

Glöm inte att sensorn skall byta var 5e för att inte riskera falsklarm.